

GM - ALARME 2 93C46B

LEITURA DE SENHA


ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DA SENHA DE 4 DÍGITOS DO ALARME 2 COM MEMÓRIA 93C46B, A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS COM A FÁCIL.

APLICAÇÃO		
GM	ASTRA	1998 à 2008
	BLAZER 2.4	2005 à 2008
	CELTA	2001 à 2008
	CLASSIC	2001 à 2008
	CORSA	2002 à 2008
	MERIVA	2001 à 2008
	MONTANA	2003 à 2008
	PRISMA	2006 à 2008
	S10 2.4	2005 à 2008
	VECTRA	2005 à 2008
	ZAFIRA	2001 à 2008

1 - DESMONTE O ALARME 2.

2 - REMOVA A MEMÓRIA 93C46B DO ALARME 2.

3 - INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO A ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM ABAIXO.

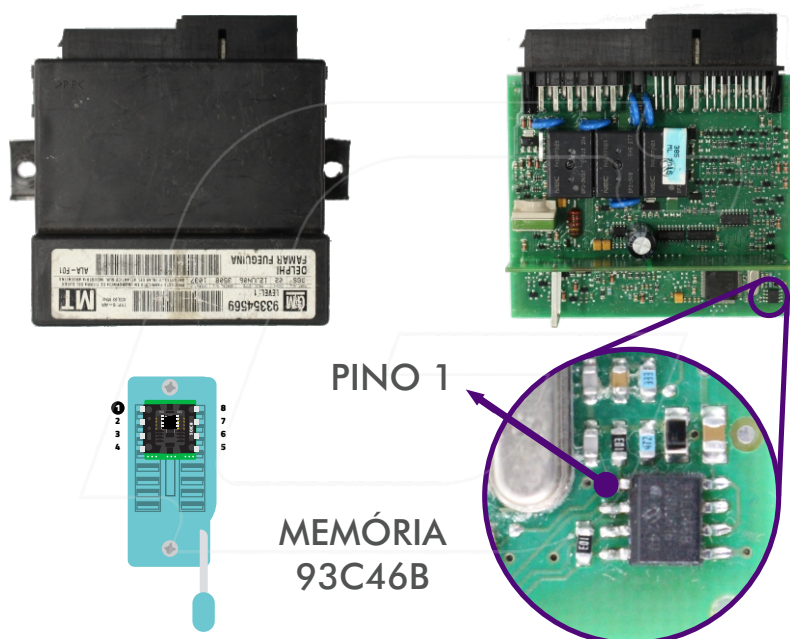

BOTÃO "LEITURA":

ESSE BOTÃO REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS DO ALARME 2:

- SENHA DE 4 DÍGITOS