

**Descrição:**

Essa função realiza a leitura de senha em veículos com o sistema Alarme 2 com memória 93C46B.

**Informações Importantes**

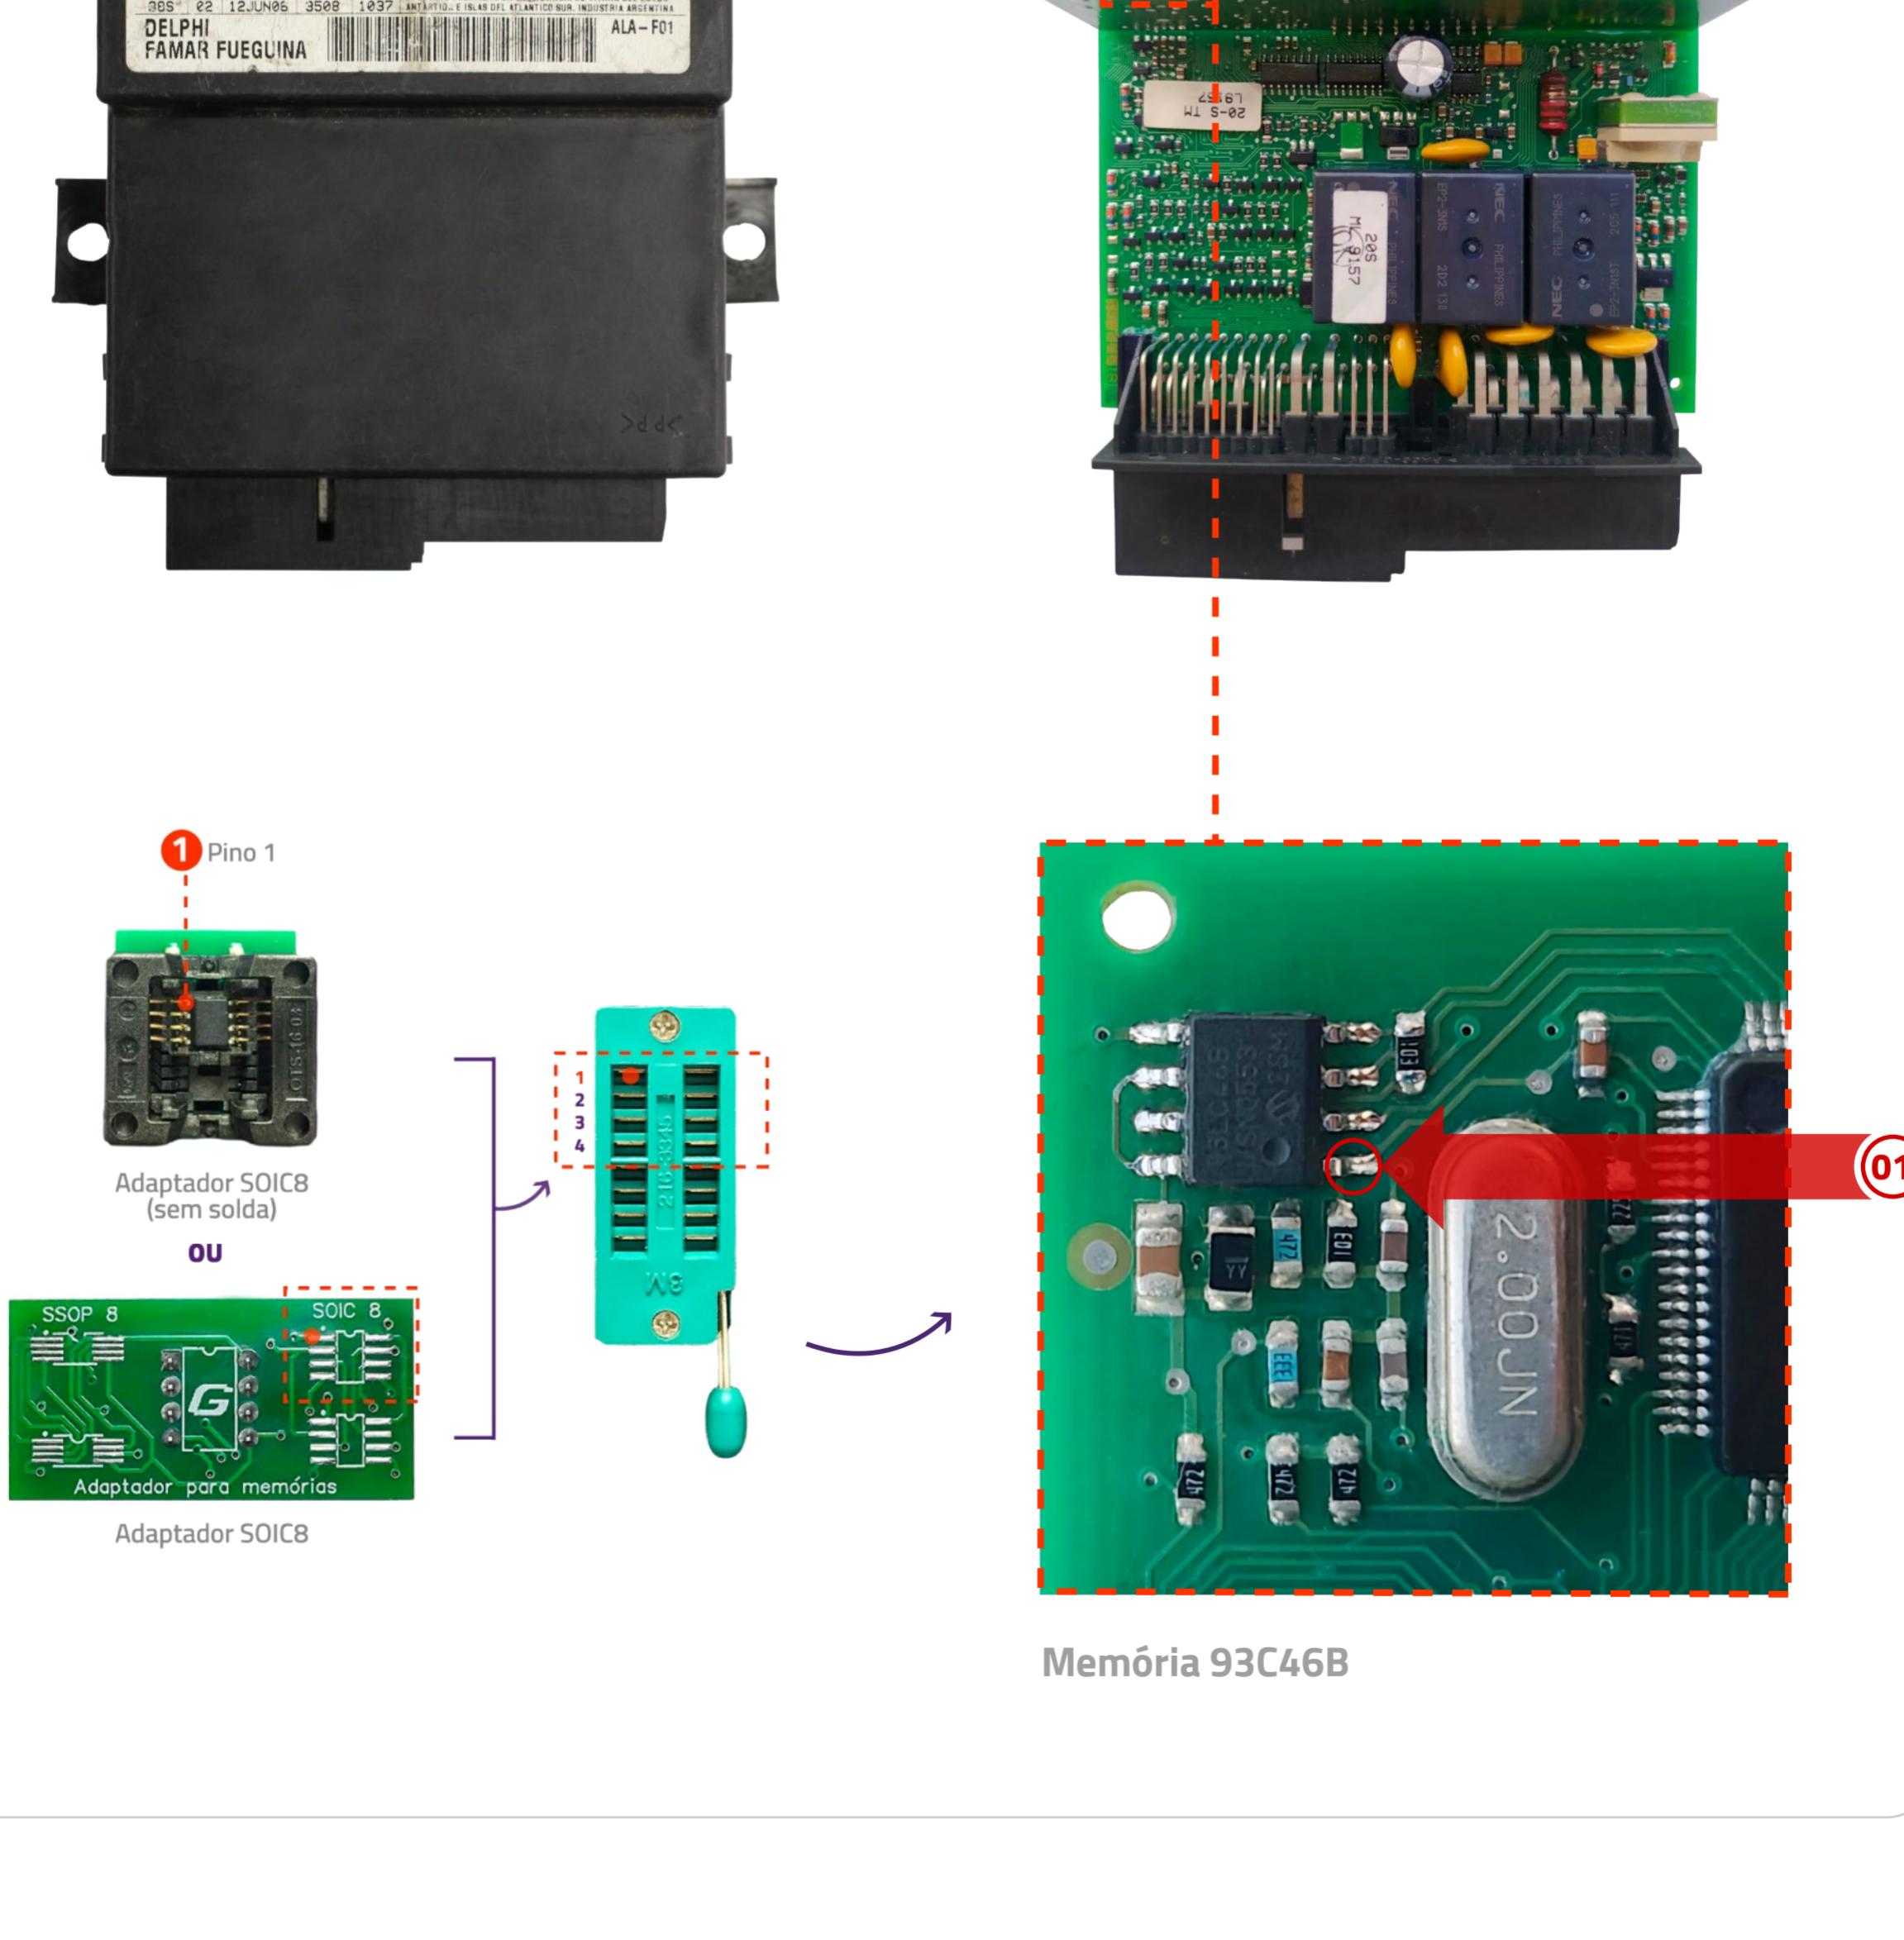
- A localização do módulo de alarme pode variar de acordo com o modelo do veículo;
- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de telecomandos via diagnóstico.



Leitura de senha

**Passo a Passo**

1. Desmonte o Alarme;
2. Remova a memória do Alarme;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando a adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:**

**LEITURA**

- Senha de 4 dígitos;