


GM - ALARME MERIVA - LEITURA DE SENHA VIA SOIC

ESSA FUNÇÃO REALIZA A **LEITURA DE SENHA** DO ALARME NOS VEÍCULOS MERIVA COM **MEMÓRIA 93C66**. A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS

APLICAÇÃO		
CHEVROLET	MERIVA	2003 À 2012

PASSO A PASSO:

- 1 **DESMONTE A CENTRAL DE ALARME LOCALIZADA NO COFRE DO MOTOR, ABAIXO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA NO LADO DO MOTORISTA.**
- 2 **REMOVA A MEMÓRIA DO MÓDULO DE CONFORTO CONFORME AS IMAGENS ABAIXO.**
- 3 **INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO O ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM A*.**

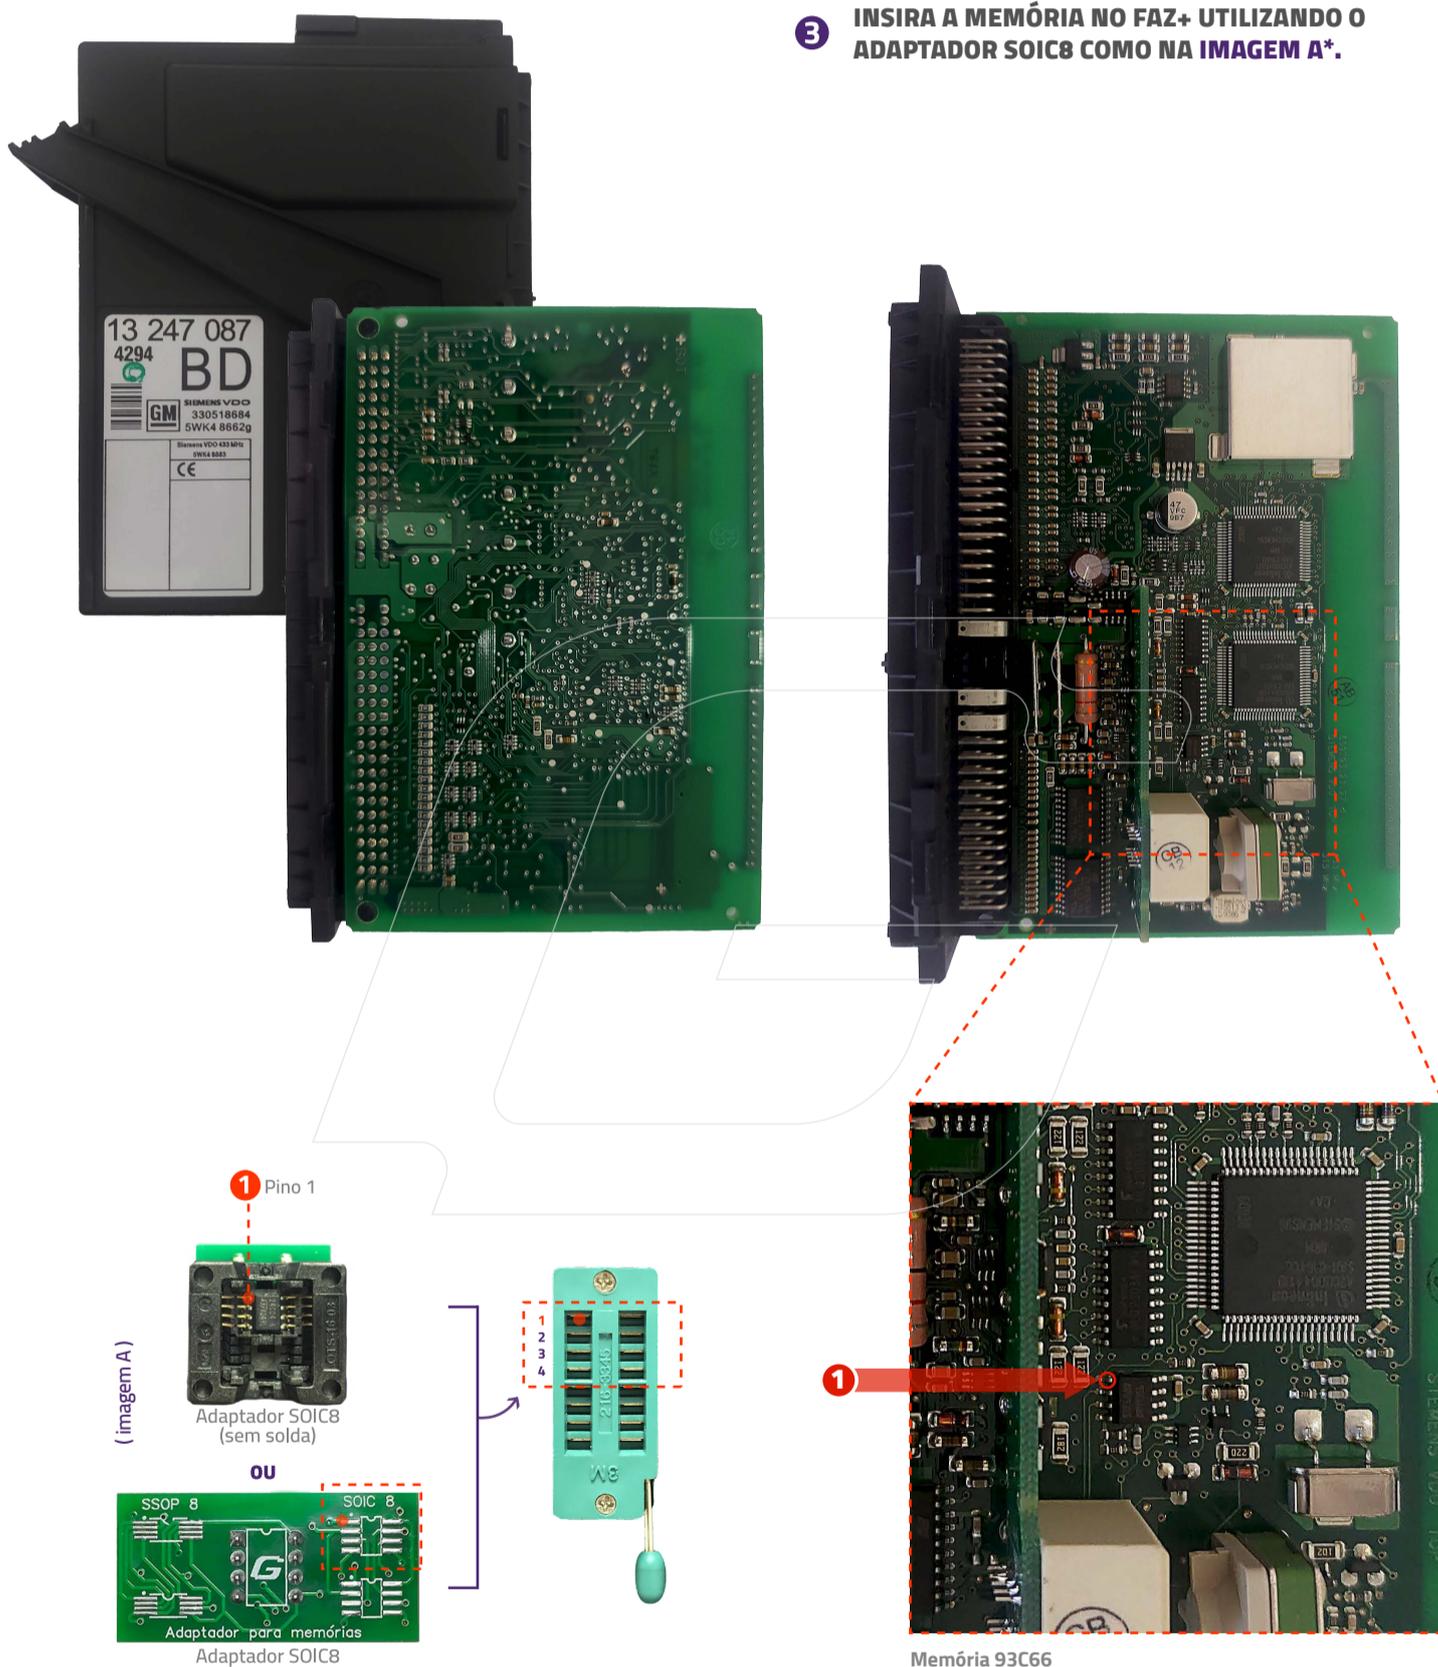

FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

LEITURA

REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS:

- PART NUMBER.
- SENHA.