


GM - ALARME MERIVA - LEITURA DE SENHA VIA CABO MULTI

ESSA FUNÇÃO REALIZA A **LEITURA DE SENHA** DO ALARME NOS VEÍCULOS MERIVA COM **MEMÓRIA 93C66**. A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS.

APLICAÇÃO		
CHEVROLET	MERIVA	2003 À 2012

PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE A CENTRAL DE ALARME LOCALIZADA NO COFRE DO MOTOR, ABAIXO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA NO LADO DO MOTORISTA.
- 2 CONECTE O CABO MULTI NO MÓDULO DE CONFORTO COMO NA **IMAGEM A***.
- 3 CONECTE O CABO MULTI NO FAZ+.

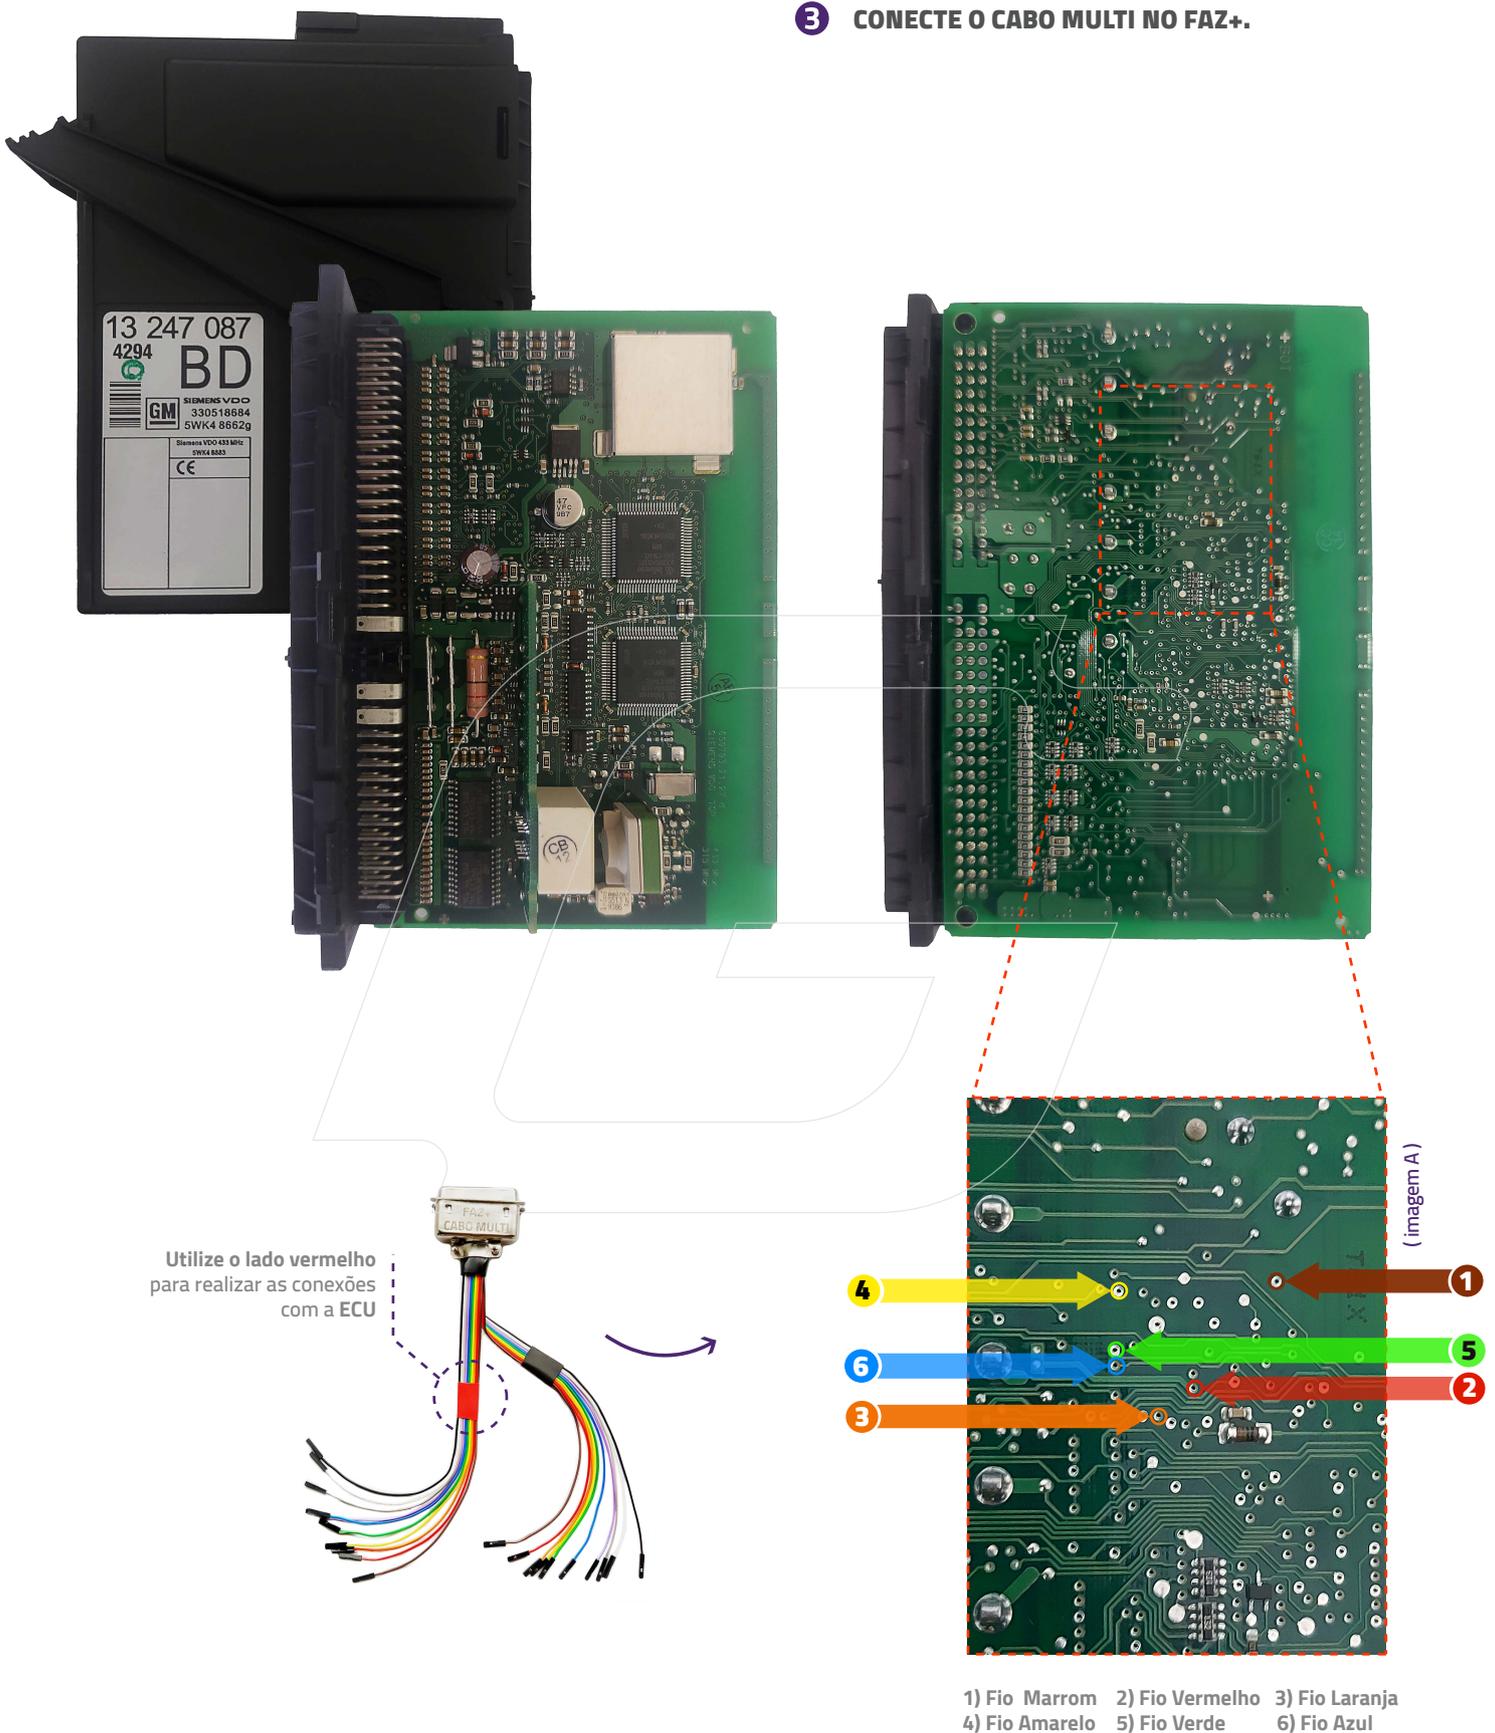

FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

LEITURA

REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS:

- PART NUMBER.
- SENHA.