

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha em veículos com o sistema ECU Bosch ME7.4.9R.

Informações Importantes

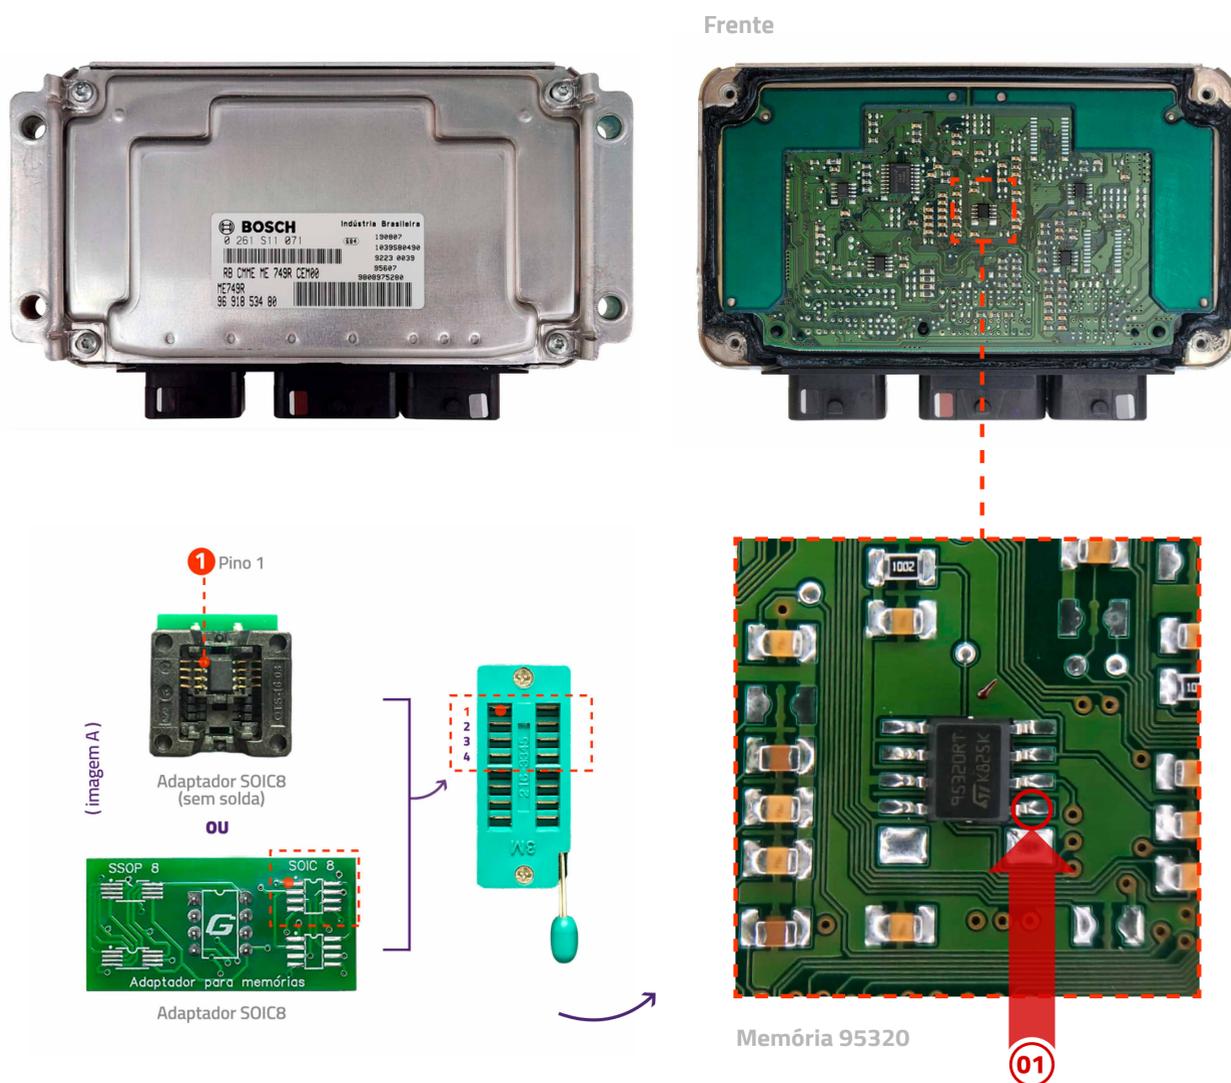
- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.



 Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte a ECU localizada próximo a bateria do veículo;
2. Remova a memória da ECU;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando o adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Chassi;
- Senha 4 dígitos.

RESTAURAR ARQUIVO

- Realiza a gravação do arquivo completo conforme o usuário selecionar.