

Descrição:

Essa função realiza a programação, adição, ativação e desativação de chaves de presença, reset e restauração de arquivo nas motos com o sistema UCS 1 Keyless 9S12.

Informações Importantes

- Para realizar a programação, é necessário ter em mãos o código da chave de 9 dígitos;
- O módulo aceita apenas duas chaves de presença habilitadas;
- É necessário que a UCS e ECM estejam casados para o funcionamento das chaves de presença;
- É possível programar chaves bloqueadas sem a necessidade de desbloqueá-las;
- Na função de Resetar Arquivo é possível alterar o ECM ID, responsável pelo casamento com a ECU;
- A localização da UCS pode variar de acordo com o modelo da moto:
ADV 150 e PCX: Localizado embaixo do banco, atrás da carenagem lateral direita;
SH 125i/150i/300i: Localizado na carenagem dianteira, atrás do farol direito.
Para mais detalhes, consulte o manual de serviço da motocicleta;
- A chave de Presença deve ser posicionada sobre a antena do Faz+ conforme imagem anexada ao final deste manual.



CHAVE PRESENÇA ORIGINAL (ID47 HITAG 3)


CHAVE PRESENÇA ORIGINAL (433 MHz FSK)

⚠ Transponder não fica bloqueado

⚠ Telecomando não fica bloqueado

Passo a Passo

1. Desmonte a UCS. Para localizar verifique o item "Informações Importantes" deste manual;
2. Retire a resina azul para realizar a solda dos fios;
3. Conecte o cabo MULTI na UCS como nas imagens abaixo;
4. Conecte o cabo MULTI no FAZ+.

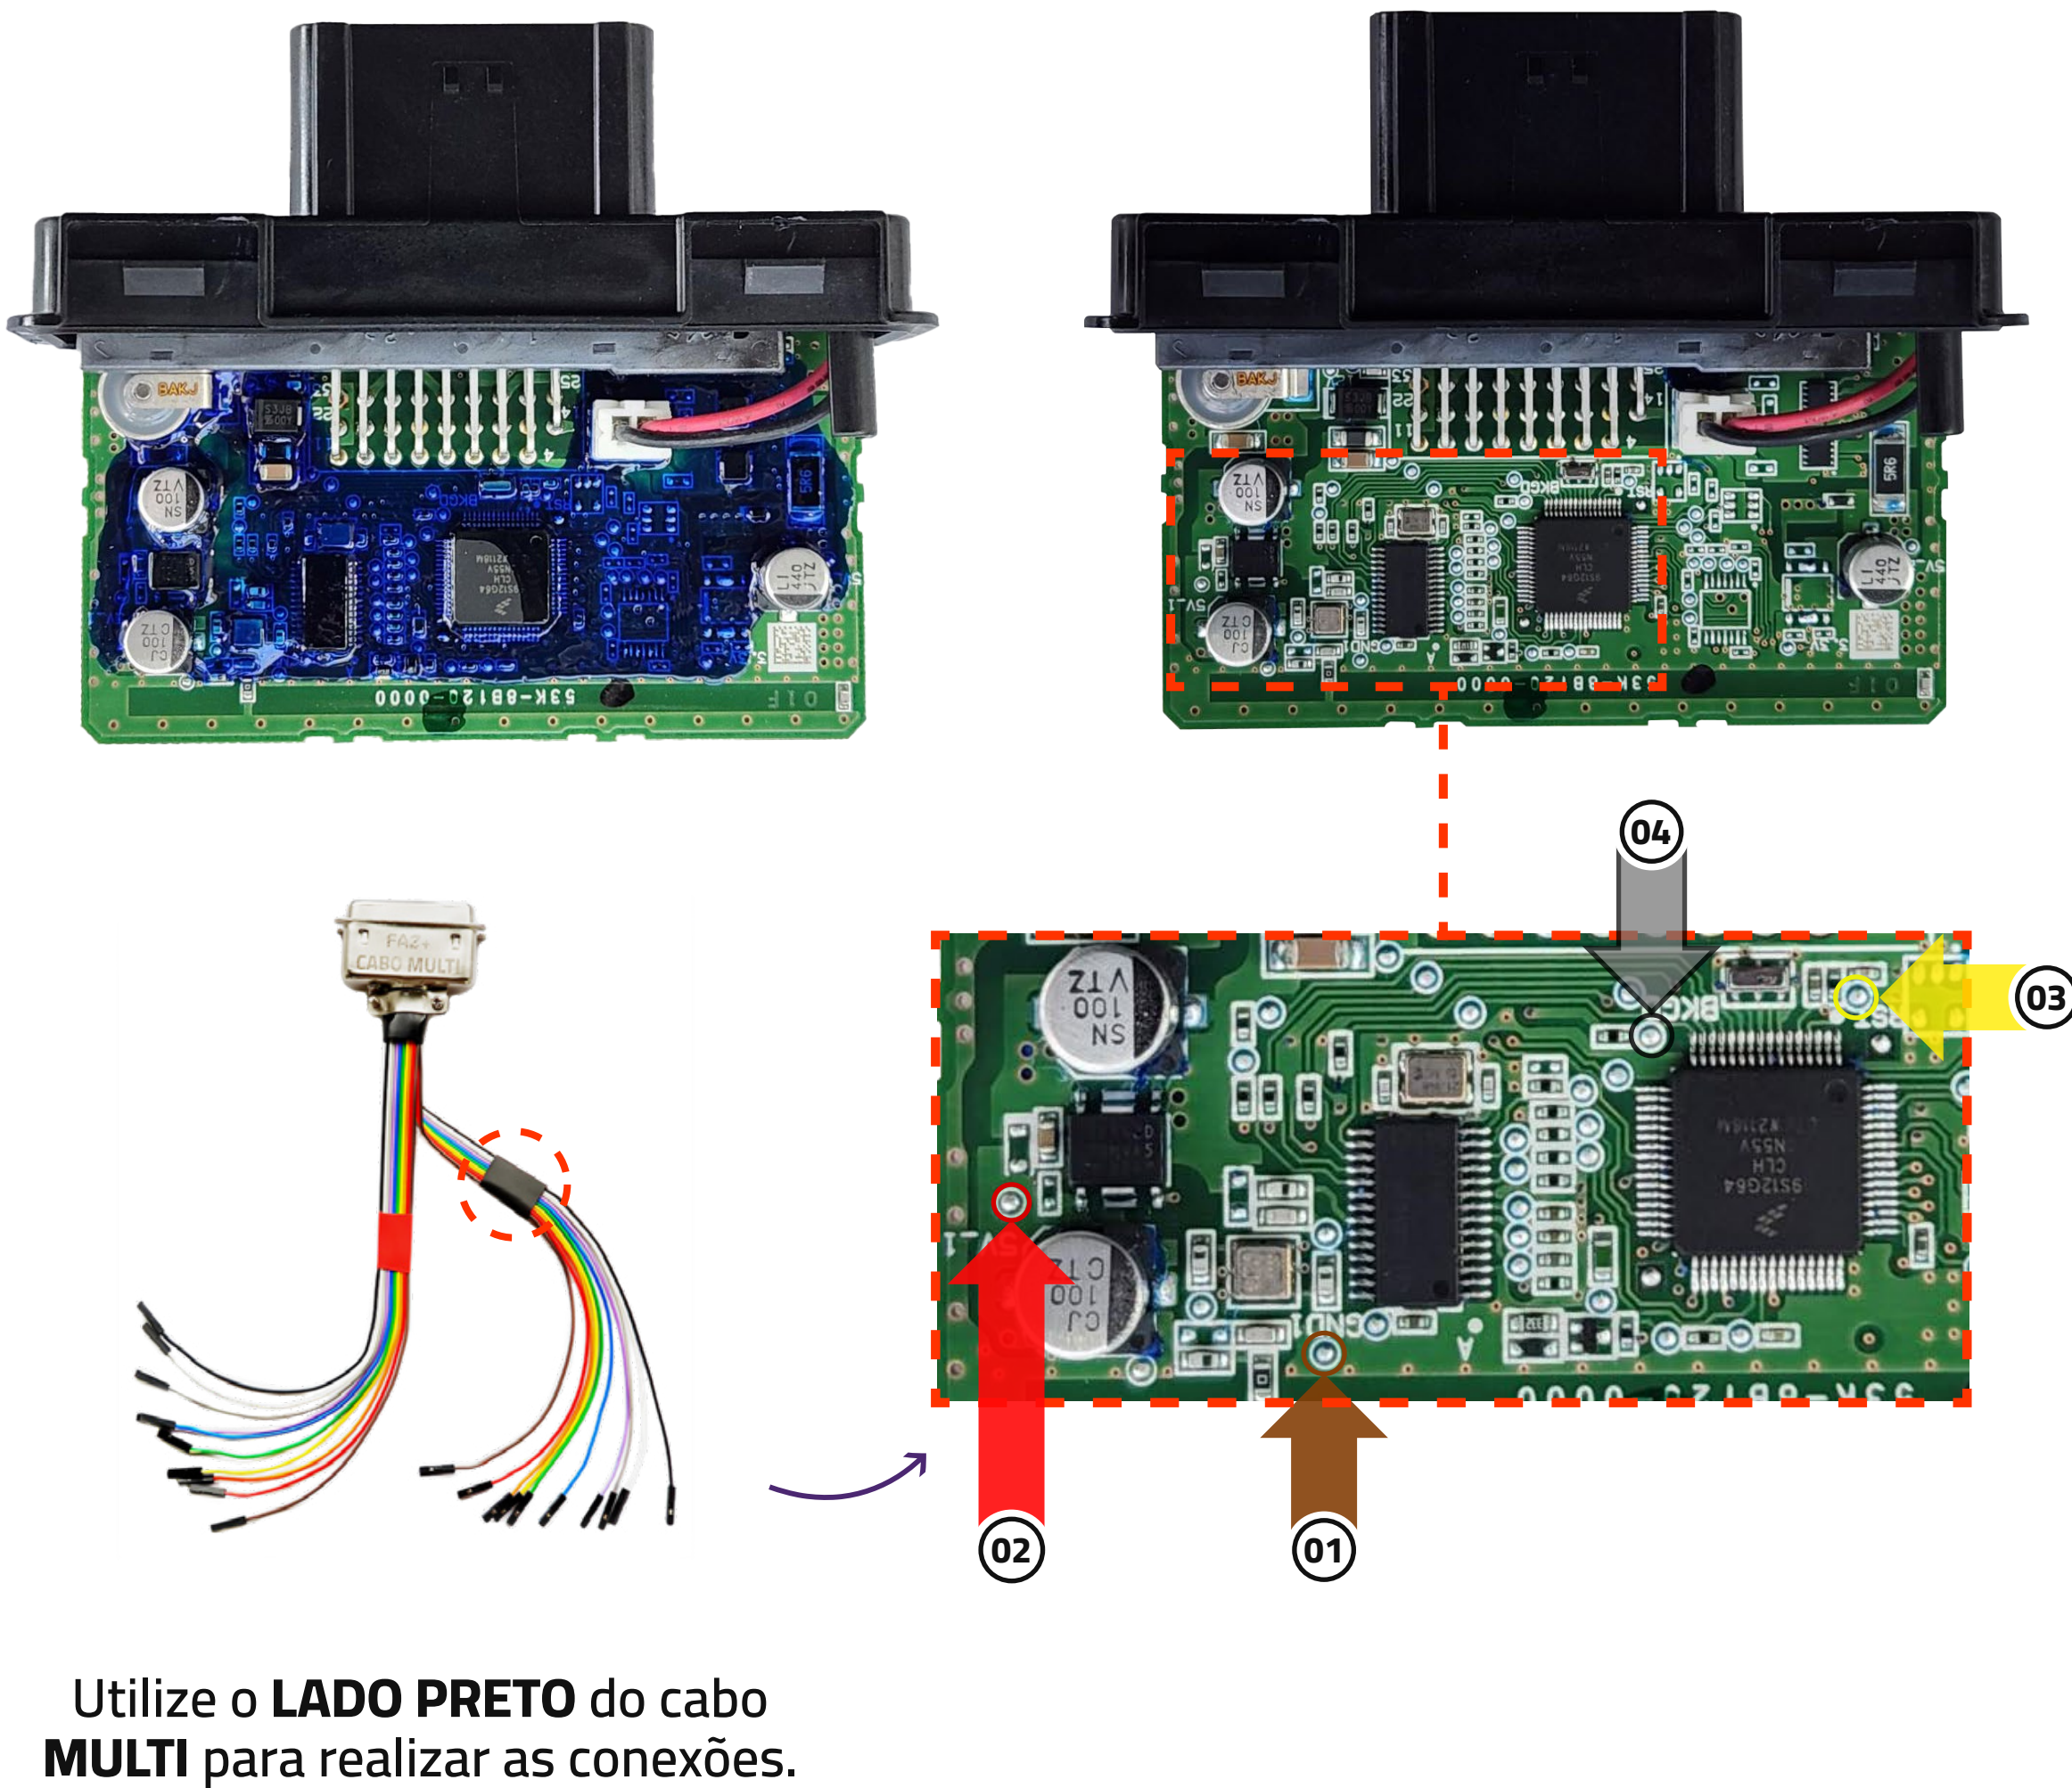

Utilize o **LADO PRETO** do cabo **MULTI** para realizar as conexões.

Funções disponíveis:

LEITURA	▪ Modelo do módulo; ▪ Código do ECM; ▪ Código da chave programada; ▪ Status da chave (ON/OFF).
PROGRAMAR CHAVE DE PRESENÇA	▪ Programa de 1 a 2 chaves de presença e as chaves anteriores serão apagadas.
ADICIONAR CHAVE DE PRESENÇA	▪ Adiciona uma chave de presença e as chaves anteriores serão desabilitadas.
RESTAURAR ARQUIVO	▪ Realiza a gravação do arquivo completo conforme o usuário selecionar.
RESETAR ARQUIVO	▪ Realiza o reset da UCS, e grava o código do ECM para casar o kit.
ATIVAR CHAVE	▪ Ativa uma chave de presença que esteja OFF.
DESATIVAR CHAVE	▪ Desativa uma chave de presença que esteja ON.

Observação:

A Chave de Presença deve ser centralizada sobre a antena do Faz+ conforme a imagem abaixo.



Posição correta da Chave de Presença