

FIAT - CODE 2



PAINEL MARELLI T2 95160

ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DA SENHA DE 5 DÍGITOS E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NO PAINEL MARELLI T2 (95160), DEIXANDO-O PRONTO PARA DAR PARTIDA NO VEÍCULO.

APLICAÇÃO		
FIAT	FIORINO	2013 à 2019
	UNO EVO	2013 à 2016



- 1 - DESMONTE O PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
- 2 - REMOVA A MEMÓRIA 95160 DO PAINEL MARELLI.
- 3 - INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO A ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM ABAIXO..

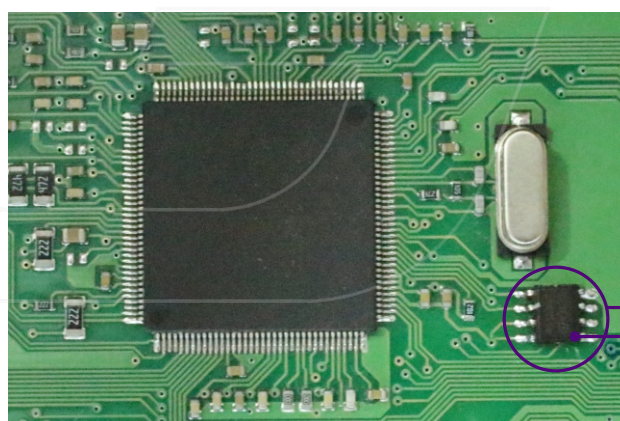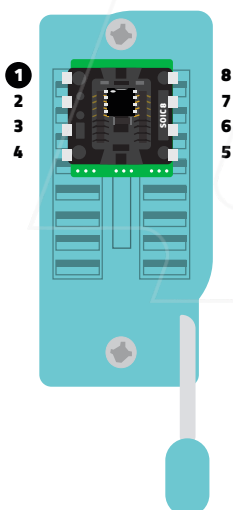

MEMÓRIA 95160
PINO 1

BOTÃO "LEITURA":

ESSE BOTÃO REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS DO PAINEL.

- CÓDIGO ELETRÔNICO (PIN)
- CS DO TRANSPONDER.
- QUANTIDADE DE CHAVES PROGRAMADAS.
- ID'S DAS CHAVES PROGRAMADAS.

BOTÃO "PROGRAMAR CHAVE":

- PROGRAMA DE 1 A 8 CHAVES NO IMOBILIZADOR, FICANDO PRONTO PARA DAR PARTIDA NO VEÍCULO.

FIAT - CODE 2**PAINEL MARELLI T2 95160****TRANSPONDER:**

- ID48 Virgem (T42)
- TRANSPONDER FICA BLOQUEADO

TELECOMANDO:

- TELECOMANDO ORIGINAL (PROGRAMADO VIA PROCEDIMENTO)
- TELECOMANDO NÃO FICA BLOQUEADO

PROCEDIMENTO TELECOMANDO:

- LIGAR A IGNIÇÃO
- PRESSIONAR O BOTÃO DO SENSOR DO ALARME ATÉ OUVIR 3 BIPS.
- PRESSIONAR OS 2 BOTÕES DO TELECOMANDO AO MESMO TEMPO ATÉ OUVIR 1 BIP.
- TELECOMANDO ADICIONADO.