

Descrição:

Essa função realiza o desbloqueio da BC em veículos com o sistema BC Calsonic Kansei com memória RL66 (93C66B).

Informações Importantes


- O bloqueio da BC ocorre após uma programação de chaves via diagnóstico mal-sucedida, devido ao uso de um transponder incorreto.



Desbloqueio

Passo a Passo

1. Desmonte o BC localizado acima do pedal de embreagem;
2. Remova a memória do BC;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando a adaptador SOIC8.

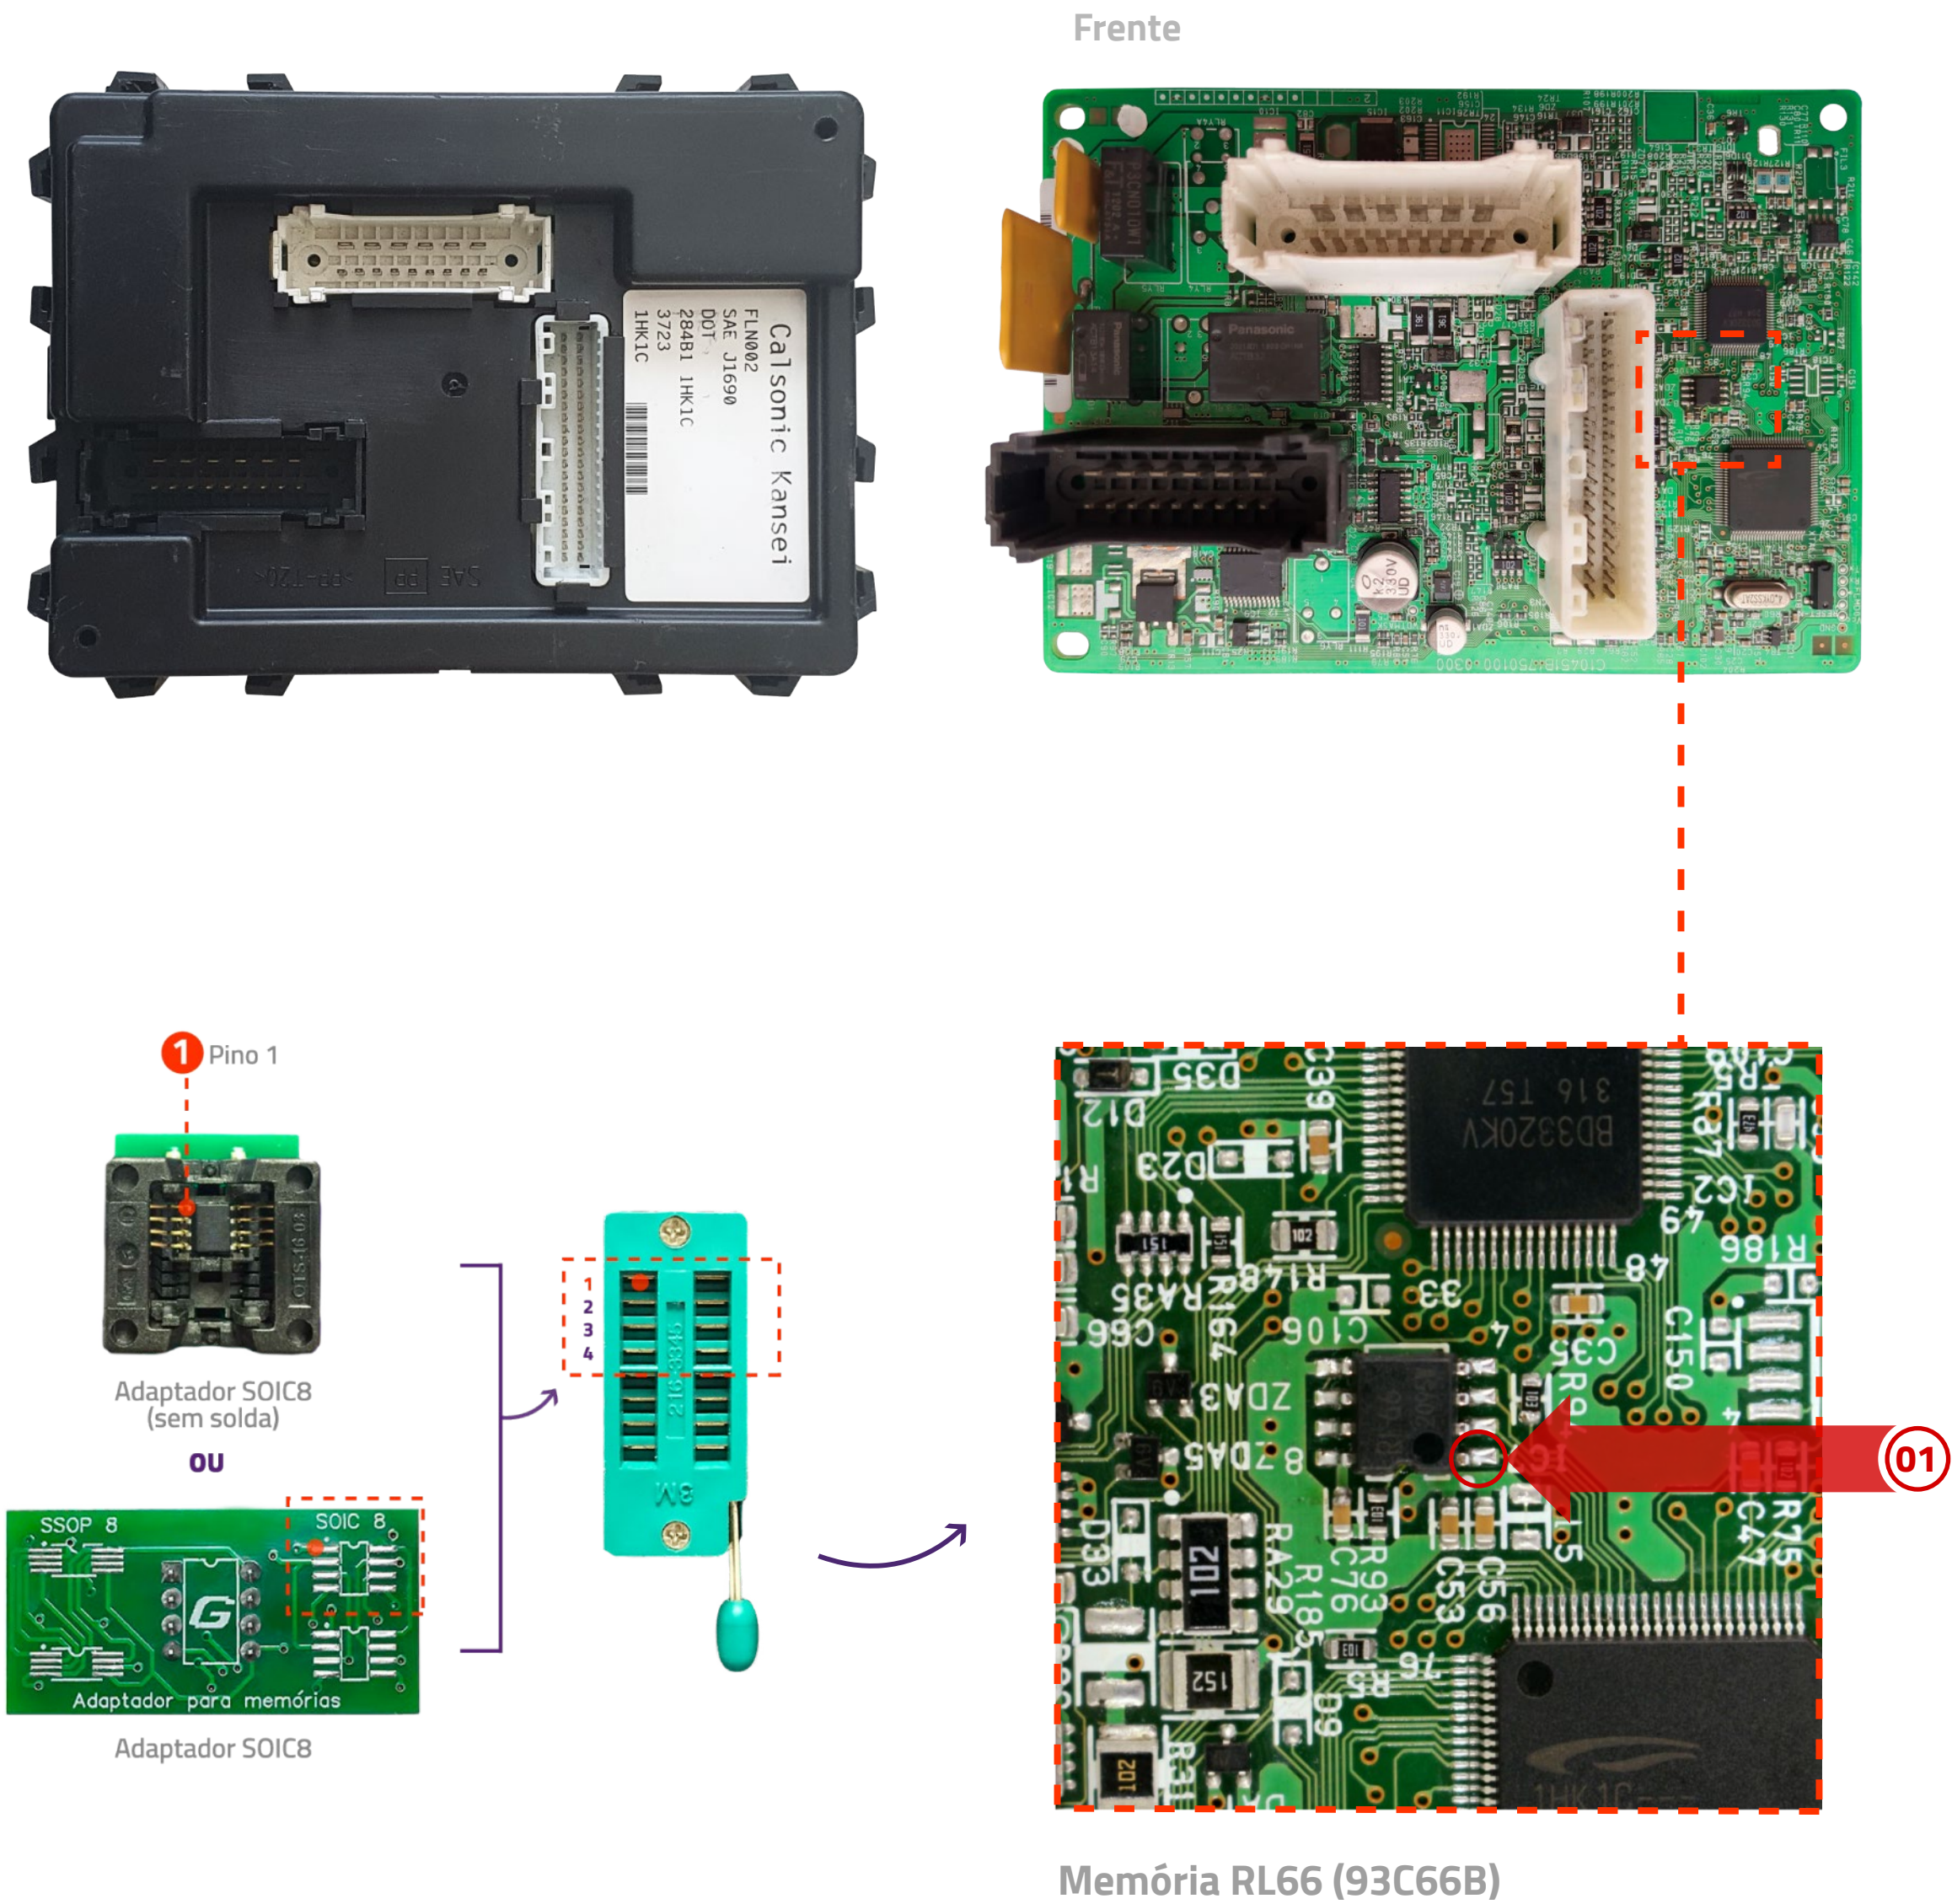

Funções disponíveis:

CORRIGIR ARQUIVO

- Corrige o arquivo da memória RL66 (93C66B).