

## GM - IMMO 5 BOSCH




### LEITURA DE SENHA VIA SOIC

ESSA FUNÇÃO REALIZA A **LEITURA DE SENHA DE 4 DÍGITOS DOS VEÍCULOS** COM SISTEMA IMMO 5 COM MEMÓRIAS 24C16 OU 24C32, A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.

APLICAÇÃO		
CHEVROLET	COBALT	2012 À 2019
	CRUZE	2012 À 2019
	ONIX	2013 À 2019
	PRISMA	2013 À 2019
	S10 2.4 FLEX	2013 À 2016
	S10 2.5 FLEX	2015 À 2019
	S10 2.8 DIESEL	2013 À 2019
	SONIC	2012 À 2014
	SPIN	2013 À 2019
	TRACKER	2014 À 2018

#### PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE O BC (IMMO 5) LOCALIZADA ACIMA DO PEDAL DE EMBREAGEM\*.**  
\*(EXCETO MODELO CRUZE, ESTÁ AO LADO DIREITO DO CAMBIO)
- 2 REMOVA A MEMÓRIA DO BC (IMMO5).**
- 3 INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO O ADAPTADOR SOIC 8 COMO NA IMAGEM A.**

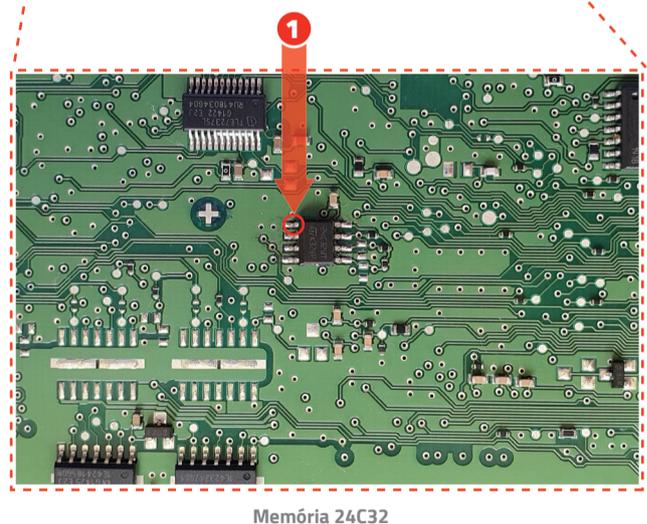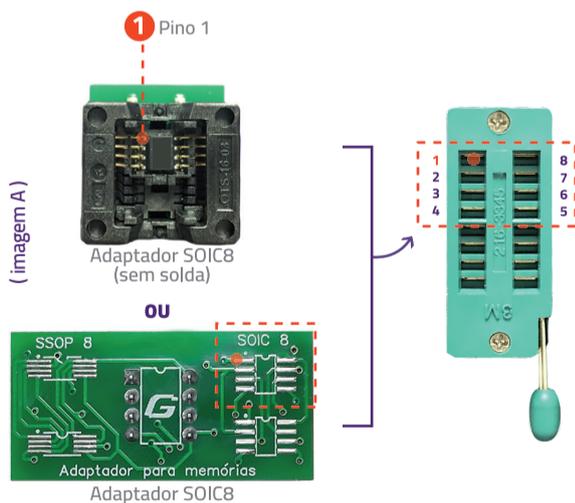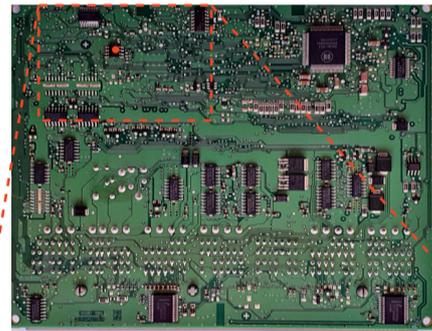

#### FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

##### LEITURA

REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS:

- CHASSI
- SENHA (4 DÍGITOS)